


電動走行について

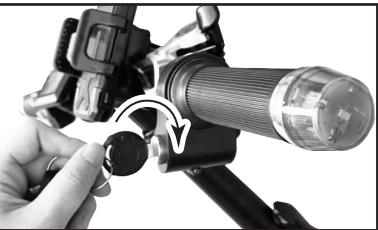

①メインキーを差してONにします。


②モニターの「M」ボタンを長押しすると電源が入ります。
③アクセルを回すと走行が始まります。その際、ブレーキを先にかけおき、ブレーキを緩めながらアクセルを回してください。




電源入力時 PAS(変速) は「1」になっています。PAS「1」は、時速 18 キロ前後です。「+」ボタンで時速 5 キロ、速度が上がります。「-」ボタンで時速 5 キロ、速度が下がります。PAS「5」が最高速度になります。

ブレーキの調整について ブレーキの初期設定は生産工場の設定となっております。効き具合はお客様自身で調整をお願いします。


※前ブレーキ、後ろブレーキ共に同じ作業で調整ください。

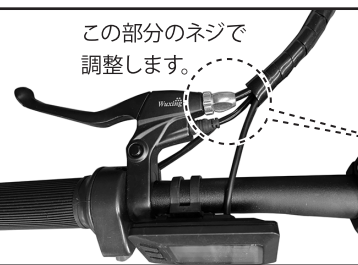

この部分のネジで調整します。

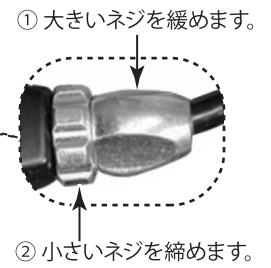

① 大きいネジを緩めます。
② 小さいネジを締めます。

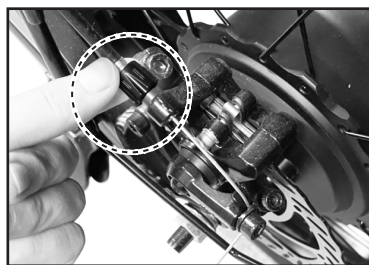

①②の調整でもブレーキの効きが悪い場合、ブレーキパッドにつながるワイヤー先のネジを反時計回りに緩め調整します。

バッテリーの充電について


〈バッテリーを取り出して充電する場合〉




鍵穴が車体の裏にあります。



① 折りたたみレバーを外します。

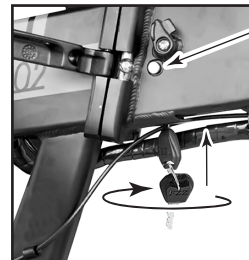

② バッテリーキーを差し込み、押しながら反時計回りに回します。

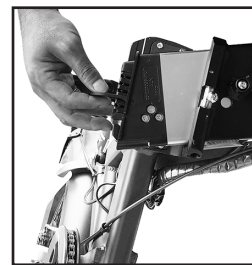

③ ここがへこみ、バッテリーが取り出せます。

④ バッテリーの充電口へ、アダプタのプラグをさしてください。



⑤ アダプタのコンセントを電源に差し込んで充電してください。

重要！
アダプタのプラグをバッテリーにさしてから、電源のコンセントを差し込んでください。逆にしますと、火花が散る可能性があります。詳しくはQRコードよりホームページの説明をご確認ください。



タイヤの空気圧について

タイヤの側面に空気圧の最適値が記されています。その数値に従って空気を入れてください。

モバエール type2 組み立て方

type2はお客様で組み立てが必要なパーツがあります。説明に沿って組み立てをお願いいたします。組み立て方参考動画もございます。QRコードを読み込んでご覧ください。




組み立て方参考動画

※組み立てには六角レンチ5mm、プラスドライバー、スパナが必要ですのでご用意ください。
※タイヤの取り付けは、2人での作業をおすすめします。

組み立てパーツ



その他の付属品

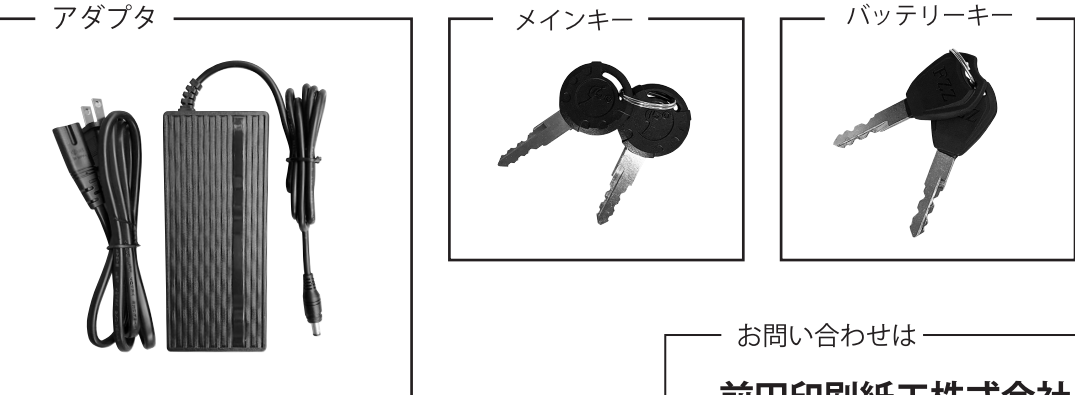

お問い合わせは


前田印刷紙工株式会社/モバエール

本社 〒537-0001大阪市東成区深江北3丁目10番25号


TEL(0570)05-8575(代) FAX(06)6976-4072

e-male arudake@pk-maeda.co.jp


1. ハンドルの取り付け

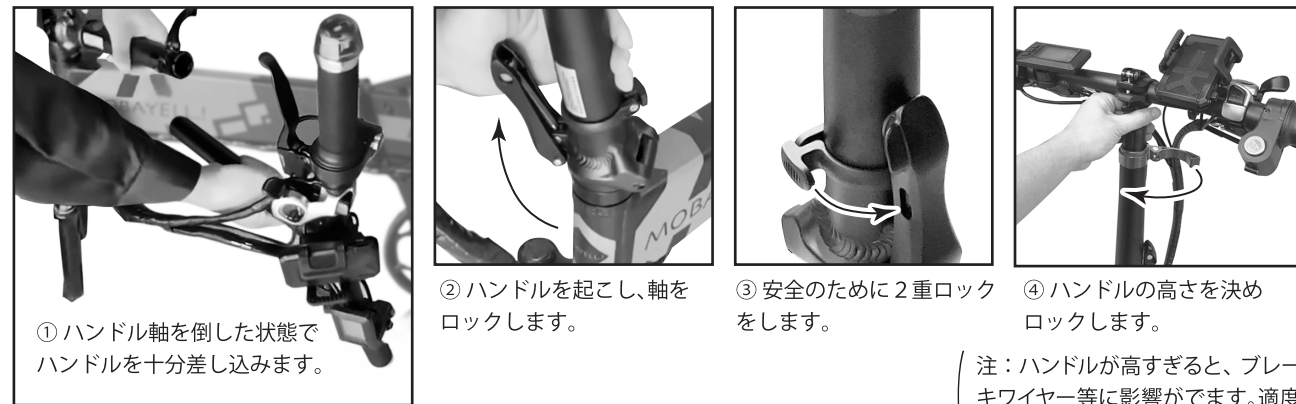


2. 前タイヤの取り付け

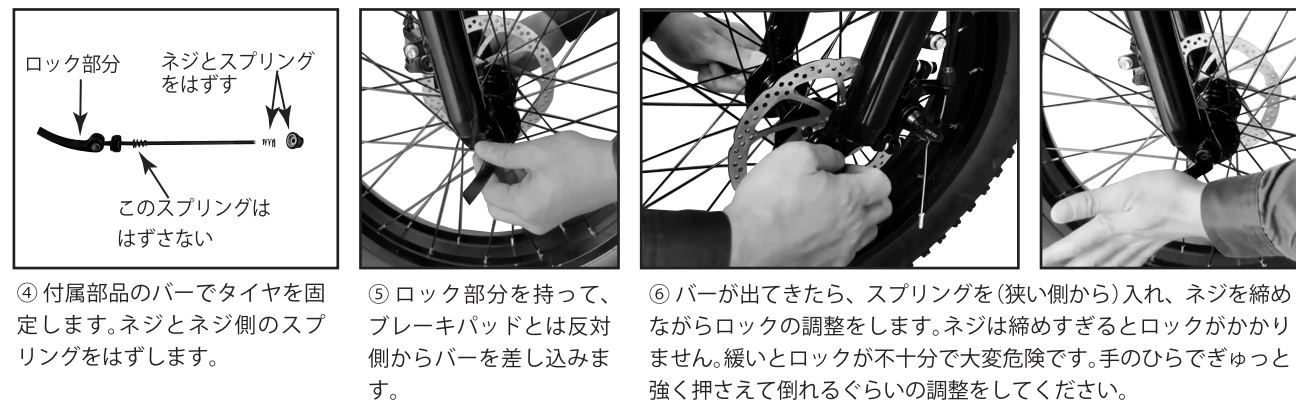


3. 前輪の泥よけとライトの取り付け

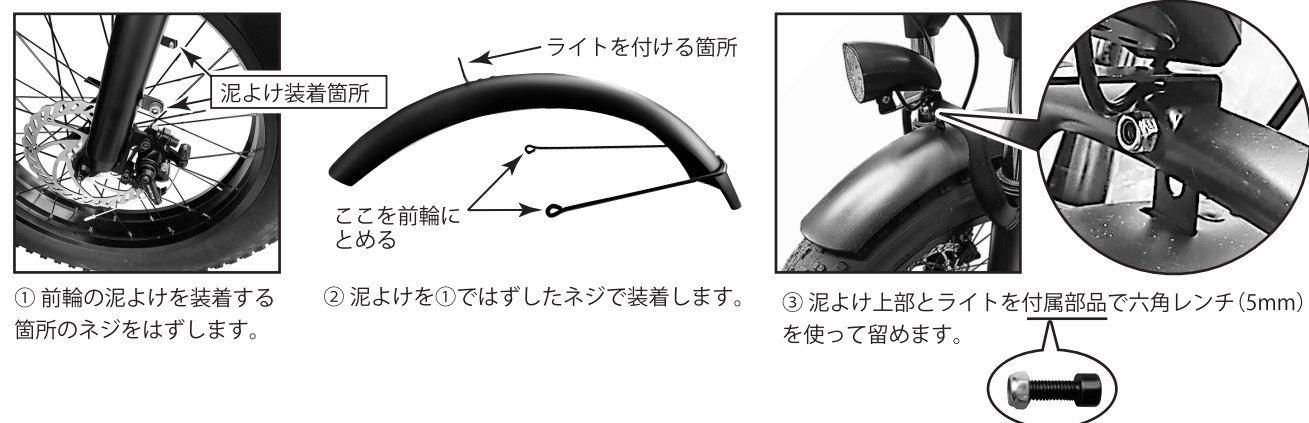

4. ペダルの取り付け

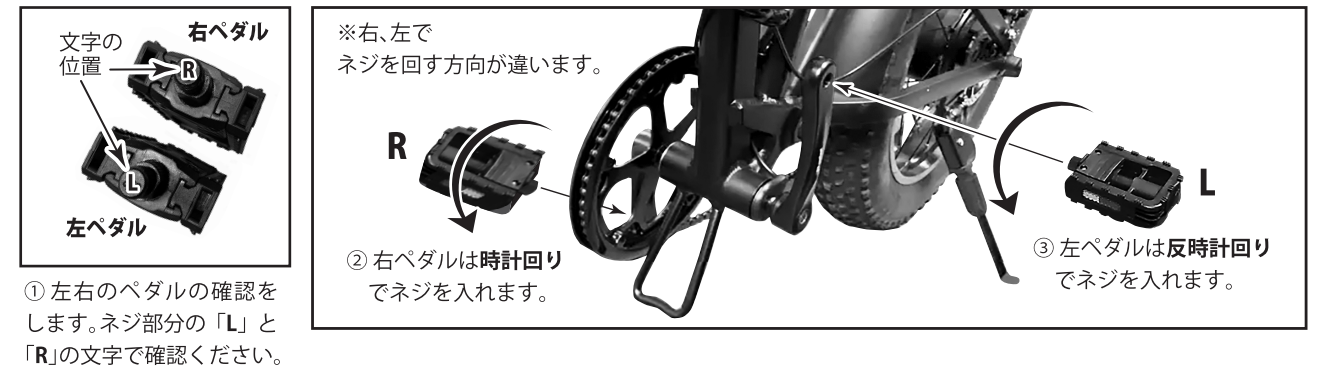

5. ミラーの取り付け

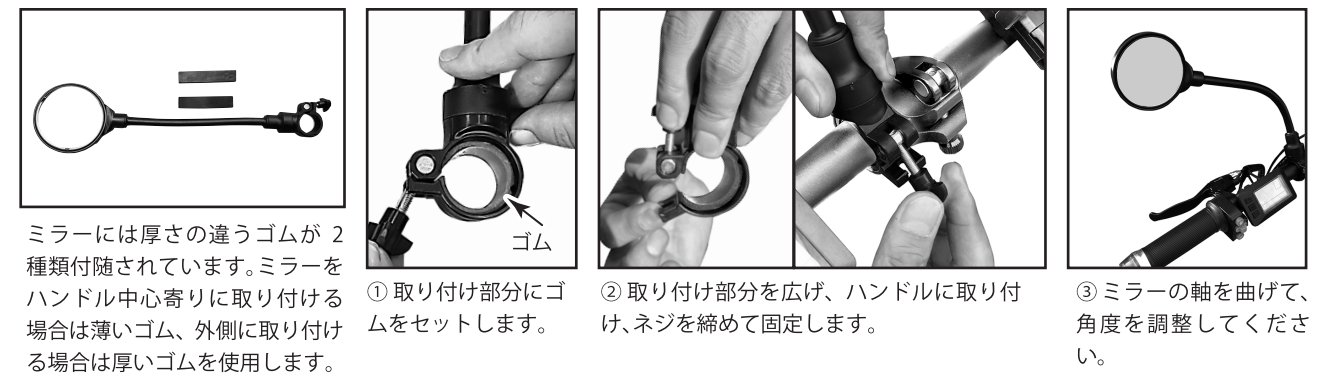

6. サドルの取り付け



7. 後輪の保護キャップの取り付け

